


Rete Basic



Le doghe divise dalla trave centrale consentono di personalizzare in maniera indipendente la rigidità del supporto ergonomico sui due lati del letto grazie ai regolatori posti nella zona lombare.

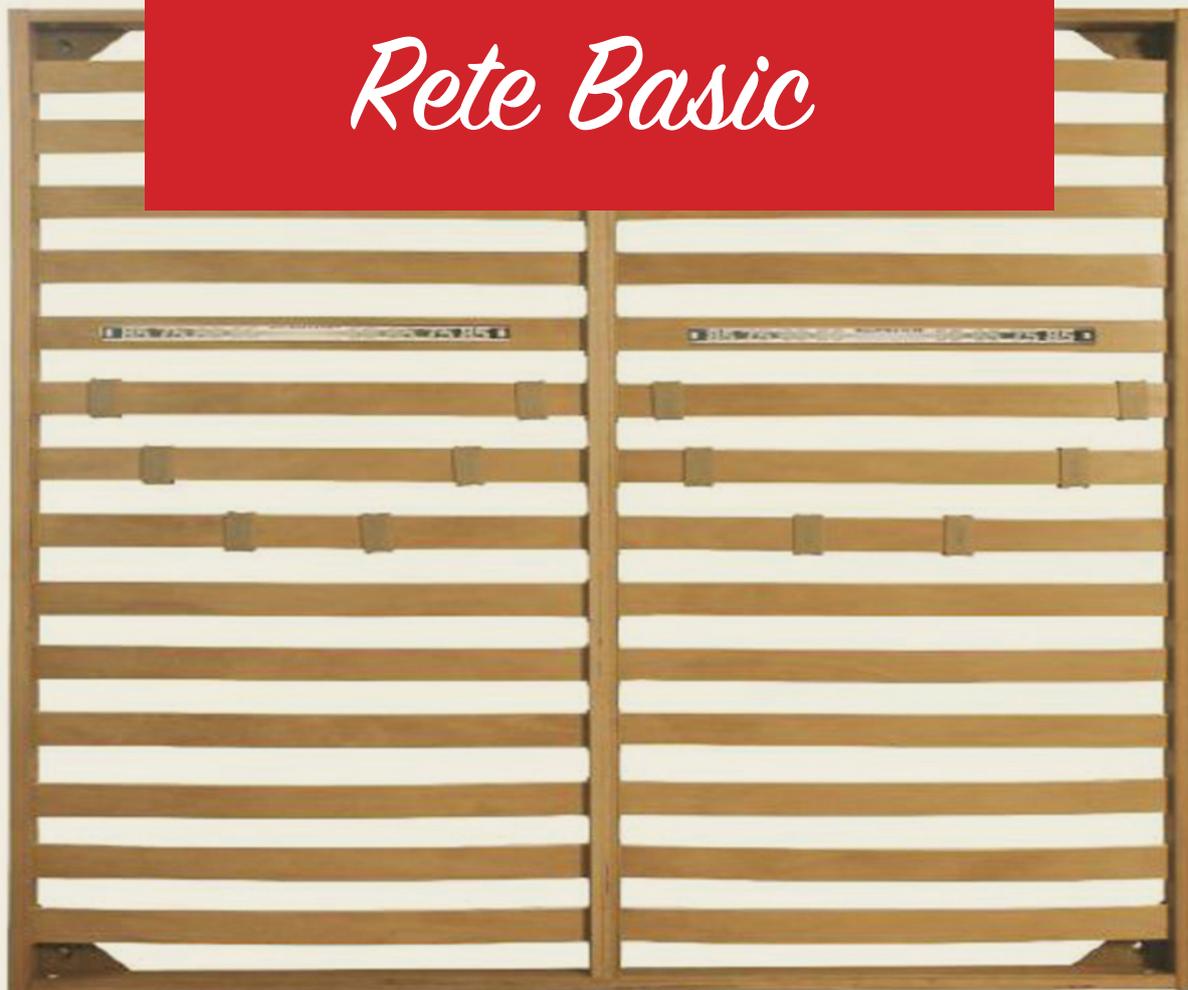

Supporto ergonomico che permette di tenere separate le due zone del letto grazie ad una robusta trave centrale e dotata di regolatori di rigidità nell'area lombare.

MODELLI DISPONIBILI



FISSA Ortopedica Base

SINGOLO - MATRIMONIALE

Tradizionale rete a doghe fissa base.

Disponibile in più misure per soddisfare ogni esigenza.

Le sospensioni ben collaudate e la giunzione del supporto, reagiscono armonicamente alle sollecitazioni.

Favorisce la traspirazione e garantisce un benevolo comfort posturale personale, migliorando la qualità del riposo e del sonno.

I regolatori di rigidità lombare di serie sono posizionabili a piacere per personalizzare la gradazione di rigidità.

Doghe incastrate nella struttura.

Doghe in multistrato di faggio curvato (sezione mm 68x8).

Cursori che consentono di personalizzare la rigidità sulla zona lombare.

Telaio:

In multistrato di Faggio;

Sezione: 55x30 mm

Piedi:

Piedi cilindrici;

Diametro: 65 mm

Doghe:

- Multistrato di faggio curvato;

- Sezione: 68x8 mm

Verniciatura:

Totale con vernici atossiche secondo normative europee.

Giunti:

In nylon anticigolio tra doghe e telaio.

Regolatori di rigidità:

Consentono una regolazione personalizzata dei carichi in zona lombare. Spostando gli anelli verso gli estremi si ottiene una maggior rigidità delle doghe.